



# QUICK GUIDE

Besøg [www.CTSmall.eu](http://www.CTSmall.eu) hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

1

- Køb et **SIM-kort** (normal størrelse), og brug din telefon til at **deaktivere** brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på SIM-kortet.
- Skub SIM-kortet ind i sprækken på siden af CTSmall, indtil det glider på plads med et klik. SYS-LED'en begynder at blinke.




2

- Slut **strømadapteren** til CTSmall og en stikkontakt.
- CTSmall tilslutter GSM-nettet efter cirka 40 sekunder.
- Efterfølgende vil SYS-LED'en give et grønt blink hvert 2. sekund. Blinker den rødt, er der noget galt.
- Du finder yderligere hjælp på [Support.CTSmall.eu/help](http://Support.CTSmall.eu/help)



3

- GSM-signalet skal være stabilt med mindst 2 blink i SYS-LED'en. Signalet blinkes med SYS-LED'en hvert 10. sekund. Dette sker kun de første 10 minutter, efter der er tændt for enheden.
- Test at det virker ved at sende SMS med beskeden **1234, Status** til din CTSmall – modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.
- SYS-LED'en blinker hurtigt grønt, mens SMS sendes og modtages. Hvis der er problemer med at sende en SMS, blinker SYS-LED'en rødt.

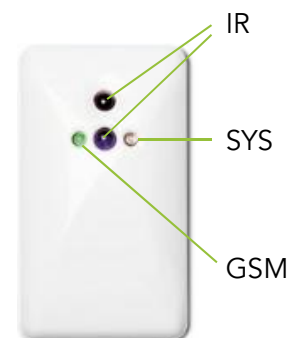



#### 4 Klargør CTSmall med SMS:

- Find brand-koden til din varmepumpe på **Support.CTSmall.eu/brand**
- For at se hvilke varmepumper, din CTSmall understøtter, send følgende SMS: **1234,Brand** – vent på SMS-svar.
- Hvis du har en LG, sender du følgende: **1234,Brand,LG**. Du får her-efter en SMS retur, hvor du kan se den aktive varmepumpe i CTSmall.
- Hvis du vil have aktive alarmer for temperatur eller strømsvigt, skal du indtaste mindst ét telefonnummer i listen som: **1234,PhN1,+4512345678**




#### 5 Klargør CTSmall med vores app:

Download vores gratis app fra **www.CTSmall.eu/app**

- Vælg sprog
- Indtast telefonnummeret til din CTSmall
- Behold koden 1234
- Vælg dit varmepumpe-mærke fra listen
- Giv CTSmall et navn
- Indtast mindst ét mobilnummer for at modtage SMS alarmmeddelelser.
- Tryk på "Add" (Tilføj) og afvent bekræftelse på SMS. **Vigtigt:** Modtager du IKKE en SMS, så gå tilbage til punkt 1 igen.



- #### 6
- Sæt CTSmall op på væggen med **IR-LED**'erne vendt direkte mod varmepumpen/aircondition-enheden. De to LED'er har et kombineret synsfelt på 45°.
  - Kontroller at du kan tænde og slukke din varmepumpe med CTSmall.

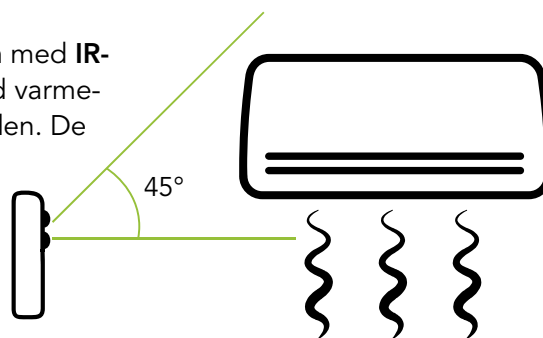



## Relæboks (medfølger ikke)

Hvis du har købt en Climatech relæboks, skal du slutte den til CTSmall med ledningen og slutte strømforsyningen til relæets strømindgang.

SMS-kommandoer: **1234,Out1,0** eller **1234,Out2,1** (se listen over SMS-kommandoer).


Specifikation for de to relækontakter:

- Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
- Kontakten er af type NO



### ADVARSEL:

Installationen SKAL foretages af en uddannet elektriker

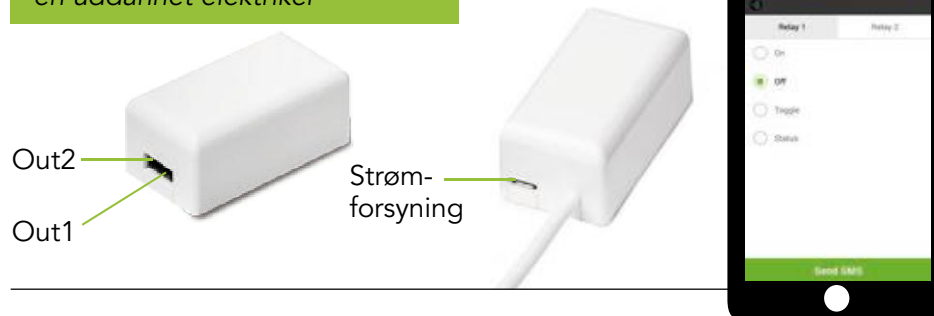

## Hent app'en



Scan koden for at downloade appen.  
Fås til:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

[www.CTSmall.eu/app](http://www.CTSmall.eu/app)

## Få support



Scan koden til support eller adgang til vidensbasen.

[www.Support.CTSmall.eu](http://www.Support.CTSmall.eu)



# SMS-kommandoer

- 1234,Heat,8 (pumpen er nu sat til varme ved 8°).  
Værdier: 0, 8, 10, 16-24 (0=OFF)
- 1234,Heat,22 (pumpen er nu sat til varme ved 22°)
- 1234,Cool,18 (pumpen er nu sat til køling ved 18°)
- 1234,Heat,0 (stop pumpe)
- 1234,Cool,0 (stop pumpe)
- 1234,Low,10 (alarm ved mindre end 10°). Værdier: 0-30 (0=OFF)
- 1234,High,17 (alarm ved mere end 17°). Værdier: 1-45
- 1234,Name,(giv styreenheden et navn)
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (alarmnummer 1 – maks. 4.  
Husk landekode, f.eks. "+45")
- 1234,Brand,Toshiba (se en komplet liste over brands på  
vores websted, eller brug funktionen 1234,Brand)
- 1234,Brand (få en liste over alle understøttede brands og korrekt  
notation)
- 1234,TCal,-2 (juster den interne temp.-sensor, -5° til +5°)
- 1234,Status (generel status)
- 1234,StatusPhN (få en liste over alle indtastede telefonnumre)
- 1234,IRTest (hjælpefunktion ved opsætning af din CTSmall)
- 1234,TLog (returner logfilen – hver time gemmes temperaturen i en  
logfil. Der er en loghistorik på 35 timer)
- 1234,Out1,1 (Out1 er ON)
- 1234,Out1,0 (Out1 er OFF)
- 1234,Out2,T (Out2 vil skifte (Toggle) med 1,5 sekunds forsinkelse)
- 1234,Event,H (0=OFF / 1=ON / H=HELP)
- 1234,Help (få en liste over alle mulige kommandoer)





# Funktionsoversigt

- Lille, passer overalt (L70 x B40 x H20)
- Indbygget antenne
- Advarsel ved temperaturer under +5°
- Advarsel ved temperaturer over +45°
- Advarsel ved lav selvvalgt temperatur mellem 1-30°
- Advarsel ved høj selvvalgt temperatur mellem 1-45°
- Strømalarm – du får besked, så du kan forhindre skader på køleskab, fryser osv.
- Under et strømsvigt sendes en status for hvert temperaturfald på 2°, hvis rumtemperaturen er under 10°
- Temperatursensor med indbygget kalibrering (-5° – +5°)
- Indbygget timerfunktion (Event)
- GSM-roaming understøttes
- 4 alarmnumre
- Selvvalgt, unikt ID, for eksempel din adresse
- Kraftigt IR-signal, der gør det muligt at placere CTSmall langt væk fra varmepumpen
- GSM-modulet fungerer over hele verden på GSM (2G) (850/900/1800/1900 MHz)
- Alle brugeropsætningsdata lagres sikkert
- Li-Po-batteri med backup til ca. 3 døgn
- Strømforsyningsenhed med EU-stik
- Specialfremstillet software på forespørgsel

## Specifikation for de to relækontakter:

- Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
- Kontakten er af type NO.